

Český manuál -
Mobilní telefon
Cube1 mini-Q5f
CardPhone

Představení telefonu

Mobilní telefon Cube1 mini-Q5 je představitelem rodiny mobilních telefonů bez operačního systému.

Nabízí bezkonkurenční ergonomii, jeho hlavní náplní je sloužit jako druhý, pohotovostní mobil, vedle hlavního smartphonu, se kterým může být spárován přes bluetooth.


Specifikace telefonu

Rozměry	86 × 48 × 5,5 mm
Hmotnost	42 g
Podporovaná SIM	microSIM
Displej	0,96", černobílý, OLED
Konektor pro sluchátka	3,5 mm jack
Baterie	280mAh, vestavěná
Nabíjecí konektor	microUSB
Doba nabíjení	0,5 – 2 hodiny
Pohotovostní výdrž	5-6 dnů
Doba hovoru	3,5 – 4 hodiny
Paměťové karty	microSD, max. 4 GB
GSM frekvence	900/1800 Mhz
Podpora volání	Ano
Podpora zpráv	Ano
Telefonní adresář	Ano, 500 kontaktů
MP3	Ano
Budík	Ano
Kalendář	Ano
Kalkulačka	Ano
Nahrávání zvuku	Ano
Bluetooth	Ano
Anti Lost funkce	Ano
Krokoměr	Ano
Upozornění na dlouhé sezení	Ano
Jazyk	Čeština, angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština

Tlačítka a části



- 1) Reproduktor
- 2) Potvrzovací klávesa
- 3) Zahájení hovoru
- 4) Mikrofon
- 5) OLED displej
- 6) Zpět
- 7) Ukončení hovoru, vypnutí a zapnutí telefonu
- 8) microUSB (nabíjecí) konektor
- 9) 3,5mm jack
- 10) Slot na microSD karty
- 11) Vypnutí telefon, zámek vypnutého přístroje
- 12) Slot na microSIM

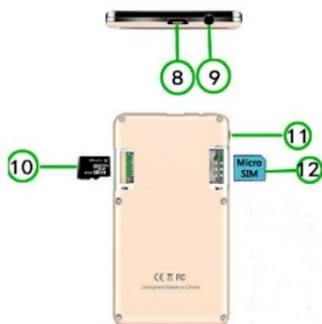

Začínáme

Než začnete telefon používat, sejměte kryt chránící přístup k SIM kartě a kartu vložte.

Upozornění: telefon má integrovanou baterii a zadní kryt přístroje se proto nedá sejmout, kromě otvorů pro SIM a microSD. Snaha o sejmutí celého zadního krytu může znamenat poškození přístroje.

Sejmutí krytu SIM a vložení karty

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.

Vložte nehet do mezery mezi rámem telefonu a krytem na SIM, který je v pravé horní části zadního krytu přístroje. Vyvarujte se použití ostrých nástrojů, abyste telefon nepoškodili.

Následně tlačte kryt SIM karty směrem k sobě, dokud jej tlakem nevytloupnete.

Mobilní telefon využívá SIM karty typu microSIM. Kartu do slotu vkládejte, jak je naznačeno na obrázku s popisem telefonu, tj. výřez na kartě musí být při vkládání v pravé horní části.

Sejmutí krytu pro microSD a vložení karty

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.

Vložte nehet do mezery mezi rámem telefonu a krytem na SIM, který je v levé horní části zadního krytu přístroje. Vyvarujte se použití ostrých nástrojů, abyste telefon nepoškodili.

Následně tlačte kryt na microSD karty směrem k sobě, dokud jej tlakem nevytloupnete.

Mobilní telefon využívá karty typu microSD. Kartu do slotu vkládejte, jak je naznačeno na obrázku s popisem telefonu, tj. výstupek na kartě musí být při vkládání ve spodu.

Váš telefon je testován s paměťovými kartami do velikosti 4 GB. Doporučujeme používat karty rychlé (nejlépe ty s označení Class 10) od známých výrobců. Použití pomalých karet může zpomalit odezvy celého telefonu.

Nabíjení baterie

Připojte kompatibilní nabíječku k elektrické síti a poté připojte konec kabelu s konektorem typu microUSB do konektoru na horní hraně telefonu. Telefon po několika okamžicích začne signalizovat probíhající nabíjení baterie symbolem dobíjení na displeji.

Nabití zcela vybitého telefonu je závislé na tom, zda je aktuálně používán či nikoli. Při nabíjení se zadní část telefonu zahřívá – jedná se o běžný jev.

Upozornění: pokud je baterie zcela vybitá, může trvat i několik minut, než se indikátor nabíjení objeví. Buďte proto, prosím trpěliví.

Telefon je možné nabíjet také prostřednictvím USB kabelu připojeného k osobnímu počítači. V takovém případě však mějte na paměti, že nabíjení bude probíhat pomaleji, než v případě použití síťové nabíječky.

Upozornění: při nabíjení by se měla okolní teplota pohybovat v rozmezí +5 - +40 stupňů Celsia.

Zapnutí telefonu

Telefon je možné uvést do provozu delším podržením zapínacího tlačítka na přední straně. Start telefonu netrvá déle než několik sekund.

Upozornění: aby bylo možné telefon zapnout a přístroj následně reagoval, je nutné, aby byl odemknut pomocí posuvné klávesy na levém boku přístroje. Odemčený přístroj má posuvnou klávesu zatlačenou směrem dolů.

Po spuštění uvidíte na displeji telefonu pohotovostní menu, kde je zobrazen čas, datum, zvukový profil, stav baterie a rychlý přístup do menu a ke kontaktům. V případě, že již máte v telefonu vloženu kartu SIM, uvidíte také název operátora a úroveň signálu. Výchozí jazyk telefonu je nastaven na češtinu.

Základy používání

Ve vašem telefonu není obsažen otevřený operační systém, není tudíž možné standardní nahrávání aplikací a programů, jak je zvykem u operačních systémů typu Android nebo iOS. Se smartphony lze mobil spárovat, jak bude popsáno v dalších částech tohoto manuálu (kapitola Spárování telefonu s externím zařízením)

Přinášíme vám několik rad pro rychlé zorientování:

- Před prvním zapnutím do přístroje vložte SIM kartu, jak je uvedeno na obrázku a popsáno v manuálu.
- Telefon zapněte klávesou s červeným sluchátkem. Posuvné tlačítko na boku přístroje musí být v dolní pozici.
- Klávesou s červeným sluchátkem potvrdíte i vypnutí přístroje, k vypnutí lze použít i posuvné tlačítko na levém boku.
- Do menu se dostanete pomocí tlačítka menu. V menu se pohybujte za pomoci směrových šipek. Volby se potvrzují stiskem tlačítka menu, zpět se dostanete po stisku klávesy Back.
- K párování přes Bluetooth se dostanete rychlým stiskem tlačítka BT.
- K přehrávání hudby se dostanete rychlým stiskem tlačítka Mp3.
- Tichý režim zapnete a vypnete pomocí tlačítka se symbolem #.
- Telefon odemknete stiskem tlačítek Menu a následně *.

Hlavní menu

Do hlavního menu se dostanete stiskem klávesy MENU. Menu je rozděleno do jednotlivých nabídek a podmenu. Mezi nabídkami menu se pohybujete za pomoci směrových šipek vlevo a vpravo.

Potvrzení a zrušení možností u každého menu a podmenu vidíte ve spodní části obrazovky a tlačítka MENU a BACK příslušnou volbu vybíráte.

Funkce telefonu (bez spárování)

Bluetooth

Prostřednictvím Bluetooth lze komunikovat na vzdálenost několika metrů s dalšími zařízeními vybavenými touto technologií.

Zařízení Bluetooth – slouží pro přidání nového spárovaného zařízení.

Bluetooth – slouží pro zapnutí Bluetooth, nastavení viditelnosti telefonu pro Bluetooth a nastavení Bluetooth jména telefonu.

Poznámka: podrobnější popis párování bude popsán v následujících kapitolách (Spárování telefonu s externím zařízením)

Telefonní seznam

Slouží pro zobrazení a práci s kontakty. Kontakty mohou být buď uloženy přímo v telefonu, nebo se zobrazují kontakty ze spárovaného zařízení.

Mezi oběma seznamy přepínáte dlouhým podržením šipky doprava nebo doleva.

Nový záznam přidáte, pokud jste na položce Přidat nový záznam a vyberete tlačítkem MENU možnost Volba – Zvolit. Ke kontaktu lze uložit jméno a číslo.

Prostřednictvím položky Volba – Nastavení adresáře lze zobrazit stav paměti a možnost smazání všech záznamů.

Poznámka: do paměti přístroje se vejde 500 kontaktů.

Zprávy

Telefon umožňuje odesílání a příjem textových zpráv.

Zprávu vložíte přes položku Napsat zprávu a posléze vyberete, komu zprávu odeslat. Lze zadat přímo číslo, nebo ho vložit z adresáře.

Pokud zprávu rovnou nechcete odeslat, lze ji uložit a posléze otevřít v podmenu Koncepty.

V Nastavení SMS – SIM můžete zvolit potvrzení o přijetí.

Zbývající volby by se měnit neměly.

Registr hovorů

Zobrazuje zmeškané, přijaté a uskutečněné hovory.

V Pokročilém nastavení lze navolit Blacklist na vybraná čísla, způsob přijetí hovoru, opakované vytáčení a zobrazení délky hovoru.

Vzdálené upozornění

Funguje jen při spárování s druhým přístrojem a doinstalování aplikace.

Bude popsáno v další části manuálu (kapitola Funkce telefonu při zapnutém spárování)

Vzdálená spoušť

Funguje jen při spárování s druhým přístrojem a doinstalování aplikace.

Bude popsáno v další části manuálu (kapitola Funkce telefonu při zapnutém spárování)

Anti lost

Funguje jen při spárování s druhým přístrojem.

Bude popsáno v další části manuálu (kapitola Spárování telefonu s externím zařízením)

Krokoměr

Slouží k počítání kroků.

Funkce se spustí vybráním menu Krokoměr a položky Krokoměr.

Správnost měření je závislá na nastavené hodnotě v položce Nastavení kroků, kde se volí délka kroku.

V položce Nastavení hmotnost nastavíte svou váhu.

Položka Poslední záznam ukazuje výslednou hodnotu při posledním použití funkce krokoměru.

Pohybová aktivita

Slouží ke kontrole pohybu, respektive jako upozornění na dlouhou dobu bez pohybové aktivity.

Dobu upozornění nastavíte v podmenu Nastavení upozornění.

Multimédia

Přehrávač audio – přehrává skladby ze spárovaného zařízení

Zvukový rekordér – pro nahrávání zvuků; funguje pouze s paměťovou kartou

FM rádio – rádio; funkční pouze s připojenými sluchátky (nejsou součástí balení), která slouží jako anténa

Správa souborů – prohlížení obsahu paměťové karty

Organizér

Kalendář – zobrazení měsíců, bez možnosti přidávat nový záznam

Alarm – možnost nastavení pět samostatných, opakovaných alarmů

Kalkulačka – jednoduchá kalkulačka

Nastavení

Profily – výběr a možnost úpravy tří zvukových profilů. V jejich rámci lze vybírat vyzvánění, jeho opakování, hlasitost, zvuk a hlasitost zpráv, zvuk tlačítek a zvuk při zapnutí a vypnutí.

Nastavení telefonu – změna časových údajů, jazyka přístroje, zámku obrazovky, vibrací, leteckého režimu a ovládání pohybem (ztlumení vyzvánění otočením mobilu)

Zkratky – možnost nastavení zkratk k vybraným funkcím

Nastavení zabezpečení – možnost přidání PIN na SIM kartu a hesla při zapnutí telefonu

Obnovení – obnovení továrního nastavení; Do řádku Input phone pass vložte kód 1112 a dojde k obnovení továrního nastavení

Spárování telefonu s externím zařízením

Nainstalování aplikace

Aby mohli telefon komunikovat s dalším Bluetooth zařízením, je nutné, aby se do druhého zařízení nainstalovala příslušná aplikace.



V obchodě Google Play vyhledejte aplikaci BT Notification a nainstalujte ji do telefonu.

Pro iOS není nutné nic instalovat.

Spárování přes Bluetooth

V menu Bluetooth – Bluetooth tuto funkci zapněte. Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté i na párovaném zařízení, a že je toto viditelné.


Poté vyberte v menu Bluetooth volbu Bluetooth zařízení a Hledání nového zařízení.

Po nalezení příslušného zařízení potvrďte, že jej chcete spárovat a tuto možnost následně potvrďte i na druhém zařízení.

Po provedení spárování můžete zvolit, že si mobil převezme datum a čas z druhého zařízení.

Že je spárování aktivní poznáte z pohotovostního menu, kde přibyl pictogram sluchátek a současně je zde ikonka zobrazující zapnuté Bluetooth.

Nastavení aplikace

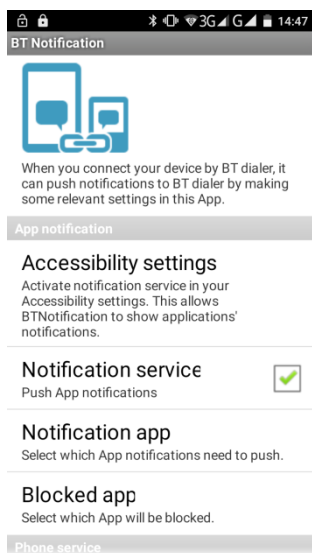

Aby se na telefonu správně zobrazovaly notifikace, jsou nutná doprovodná nastavení v aplikaci BT Notification nainstalované ve spárovaném zařízení.

Otevřete menu Accessibility settings a následně vyberte BT Notification zapnuto. Tato volba povolí odesílání notifikací do telefonu.

Zapněte dále volbu Notification service.

V Notification app vybíráte, které aplikace mají do telefonu odesílat upozornění při své aktivitě.

Upozornění: konkrétní příjem notifikací závisí na modelu telefonu, ze kterého jsou odesílána a na jeho verzi operačního systému Android.

Analogicky lze vybrat aplikace, jejichž upozornění bude blokováno.

V sekci Phone service nastavujte zapnutí/vypnutí upozornění na zprávy a hovory.

Poznámka: pro smartphony se systémem iOS funguje automaticky upozornění na hovory a textové zprávy.

Funkce telefonu při zapnutém spárování

Telefonní seznam

Zobrazuje primárně kontakty z adresáře druhého zařízení. Vyberte volbu Zobrazit pro prohlédnutí jména a telefonního čísla.

Prostřednictvím následného výběru Volba můžete vybraný kontakt vytočit (přes Bluetooth nebo jako lokální hovor z mobilu), poslat textovou zprávu nebo číslo uložit do adresáře v mobilu.

Zprávy

Textové zprávy lze odesílat prostřednictvím Bluetooth. Po napsání zprávy a výběru příjemce stačí zvolit, že se zpráva má poslat přes Bluetooth. Zpráva se odešle a příjemci se zobrazí číslo spárovaného telefonu.

Poznámka: funkce není kompatibilní se smartphony se systémem iOS.

Registr hovorů

Zobrazuje zmeškané, uskutečněné a přijaté hovory ze spárovaného zařízení.

Vzdálené upozornění

Zobrazuje poslední upozornění, které bylo přes Bluetooth přijato ze spárovaného zařízení.

Poznámka: funkce není plně kompatibilní se smartphony se systémem iOS.

Vzdálená spoušť

Vzdáleně ovládá zadní kameru na spárovaném zařízení. Umožňuje pořízení fotky.

Poznámka: funkce není kompatibilní se smartphony se systémem iOS.

Poznámka: funkce není kompatibilní se smartphony se systémem iOS.

Anti Lost

Slouží pro upozornění, pokud se od sebe telefon a spárované zařízení příliš vzdálí.

Můžete si vybrat, jestli má upozornění fungovat pouze prostřednictvím vibrací, nebo také za pomoci vyzvánění.

Poznámka: funkce není kompatibilní se smartphony se systémem iOS.

Poznámka: funkce není kompatibilní se smartphony se systémem iOS.

Tipy pro použití

Pro ovládání telefonu používejte vždy jen čistě umyté ruce.

Nepoužívejte pro ovládání telefonu nadměrnou sílu. V žádném případě nepoužívejte kovové či jiné ostré předměty.

Upozorňujeme, že telefon nesplňuje normu, která by mu zajistila zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Telefon proto nepoužívejte ve zvýšeně prašném prostředí, ani jej nevystavujte kontaktu s vodou.

Při znečištění přístroje používejte pouze suchou a jemnou látku.

Nesnažte se telefon rozebrat, baterii v přístroji nemůže uživatel vyměnit.

Používání připojených sluchátek po příliš dlouhou dobu, případně nastavení hlasitosti zvuku u sluchátek příliš vysoko, může způsobit vážné poškození sluchu.

Při nošení sluchátek připojených k zařízení nepřecházejte silnici, neřídte motorové vozidlo ani nejezděte na kole, předejdete tak dopravním nehodám.

Při použití se smartphonem se systémem iOS se funkcionality zařízení může měnit v závislosti na verzi operačního systému iOS, který používáte. V případě problémů vyskytnuvších se po upgradu smartphonu se s řešením problémů obraťte na společnost Apple.

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že mobilní telefon Cube1 mini-Q5 je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.satomar.cz.

Copyright © 2014 Satomar, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Slovenský manuál -
mobilný telefon
Cube1 mini-Q5f

Predstavenie telefónu

Mobilný telefón Cube1 mini-Q5 je predstaviteľom rodiny mobilných telefónov bez operačného systému.

Ponúka bezkonkurenčnú ergonómiu, jeho hlavnou náplňou je slúžiť ako druhý, pohotovostný mobil, vedľa hlavného smartphonu, s ktorým môže byť spárovaný cez bluetooth.

Špecifikácia telefónu

Rozmery: 86 × 48 × 5,5 mm

Hmotnosť: 42 g

Podporovaná SIM: microSIM

Displej: 0,96 ", čiernobiely, OLED

Konektor pre slúchadlá: 3,5 mm jack

Batérie: 280mAh, vstavaná

Nabíjací konektor: microUSB

Doba nabíjania: 0,5 - 2 hodiny

Pohotovostný výdrž: 5-6 dní

Doba hovoru: 3,5 - 4 hodiny

Pamäťové karty: microSD, max. 4 GB

GSM frekvencie 900/1800 Mhz

Podpora volanie: Áno

Podpora správ: Áno

Telefónny adresár: Áno, 500 kontaktov

MP3: Áno

Budík: Áno

Kalendár: Áno

Kalkulačka: Áno

Nahrávanie zvuku: Áno

Bluetooth: Áno

Anti Lost funkcie: Áno

Krokomer: Áno


Upozornenie na dlhé sedenie: Áno

Jazyk: Čeština, angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina, taliančina

Tlačidlá a časti



- 1) Reproduktor
- 2) Potvrdzovací klávesa
- 3) Začatie hovoru
- 4) Mikrofón
- 5) OLED displej
- 6) Späť
- 7) Ukončenie hovoru, vypnutie a zapnutie telefónu

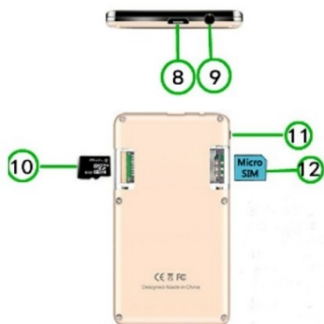

- 8) microUSB (nabíjací) konektor
- 9) 3,5mm jack
- 10) Slot na microSD karty
- 11) Vypnutie telefón, zámok vypnutého prístroja
- 12) Slot na microSIM

Začíname

Ako začnete telefón používať, vyberte kryt chrániaci prístup k SIM karte a kartu vložte.

Upozornenie: telefón má integrovanú batériu a zadný kryt prístroja sa preto nedá sňať, okrem otvorov pre SIM a microSD. Snaha o sňatí celého zadného krytu môže znamenať poškodenie prístroja.

Odstránení krytu SIM a vložení karty

Najskôr prosím skontrolujte, či je telefón vypnutý.

Vložte necht do medzery medzi rámom telefónu a krytom na SIM, ktorý je v pravej hornej časti zadného krytu prístroja. Vyvarujte sa použitiu ostrých nástrojov, aby ste telefón nepoškodili.

Následne tlačte kryt SIM karty smerom k sebe, až kým ho tlakom nevytloupnete.

Mobilný telefón využíva SIM karty typu microSIM. Kartu do slotu vkladajte, ako je naznačené na obrázku s popisom telefónu, tj. Výrez na karte musí byť pri vkladaní v pravej hornej časti.

Odstránení krytu pre microSD a vloženie karty

Najskôr prosím skontrolujte, či je telefón vypnutý.

Vložte necht do medzery medzi rámom telefónu a krytom na SIM, ktorý je v ľavej hornej časti zadného krytu prístroja. Vyvarujte sa použitiu ostrých nástrojov, aby ste telefón nepoškodili.

Následne tlačte kryt na microSD karty smerom k sebe, až kým ho tlakom nevyloupnete.

Mobilný telefón využíva karty typu microSD. Kartu do slotu vkladajte, ako je naznačené na obrázku s popisom telefónu, tj. Výstupok na karte musí byť pri vkladaní vo spod.

Váš telefón je testovaný s pamäťovými kartami do veľkosti 4 GB. Odporúčame používať karty rýchle (najlepšie tie s označenie Class 10) od známych výrobcov. Použitie pomalých kariet môže spomaliť odozvy celého telefónu.

Nabíjanie batérie

Pripojte kompatibilnú nabíjačku k elektrickej sieti a potom pripojte koniec kábla s konektorom typu microUSB do konektora na hornej hrane telefónu. Telefón po niekoľkých okamihoch začne signalizovať prebiehajúce nabíjanie batérie symbolom dobíjanie na displeji.

Nabitie úplne vybitého telefónu je závislé na tom, či je aktuálne používaný alebo nie. Pri nabíjaní sa zadná časť telefónu zahrieva - jedná sa o bežný jav.

Upozornenie: ak je batéria úplne vybitá, môže trvať aj niekoľko minút, než sa indikátor nabíjania objaví. Buďte preto, prosím trpezliví.

Telefón je možné nabíjať aj prostredníctvom USB kábla pripojeného k osobnému počítaču. V takom prípade však majte na pamäti, že nabíjanie bude prebiehať pomalšie, než v prípade použitia sieťovej nabíjačky.

Upozornenie: pri nabíjaní by sa mala okolitá teplota pohybovať v rozmedzí +5 - +40 stupňov Celzia.

Zapnutie telefónu

Telefón je možné uviesť do prevádzky dlhšom podržaním zapínacieho tlačidla na prednej strane. Štart telefónu netrvá dlhšie ako niekoľko sekúnd.

Upozornenie: aby bolo možné telefón zapnúť a prístroj následne reagoval, je nutné, aby ste odomkli pomocou posuvné klávesy na ľavom boku prístroja. Odomknutý prístroj má posuvnú kláves stlačenú smerom nadol.

Po spustení uvidíte na displeji telefónu pohotovostný menu, kde je zobrazený čas, dátum, zvukový profil, stav batérie a rýchly prístup do menu a ku kontaktom. V prípade, že už máte v telefóne vloženú kartu SIM, uvidíte tiež názov operátora a úroveň signálu. Predvolený jazyk telefónu je nastavený na češtinu.

Základy používania

V telefóne nie je obsiahnutý otvorený operačný systém, nie je teda možné štandardné nahrávanie aplikácií a programov, ako je zvykom u operačných systémov typu Android alebo iOS. So smartphonmi možno mobil spárovať, ako bude popísané v ďalších častiach tohto manuálu (kapitola Spáročovanie telefónu s externým zariadením).

Prinášame vám niekoľko rád pre rýchle zorientovanie:

- Pred prvým zapnutím do prístroja vložte SIM kartu, ako je uvedené na obrázku a popísané v manuáli.
- Telefón zapnite klávesom s červeným slúchadlom. Posuvné tlačidlo na boku prístroja musí byť v dolnej pozícii.
- Klávesou s červeným slúchadlom potvrdíte aj vypnutie prístroja, k vypnutiu možno použiť aj posuvné tlačidlo na ľavom boku.
- Do menu sa dostanete pomocou tlačidla menu. V menu sa pohybujte za pomoci smerových šípok. Voľby sa potvrdzujú stlačením tlačidla menu, späť sa dostanete po stlačení klávesy Back.
- K páročovanie cez Bluetooth sa dostanete rýchlym stlačením tlačidla BT.
- Na prehrávanie hudby sa dostanete rýchlych stlačením tlačidla Mp3.
- Tichý režim zapnete pomocou tlačidla so symbolom #.
- Telefón odomknete stlačením tlačidiel Menu a následne *.

Hlavné menu

Do hlavného menu sa dostanete stlačením klávesy MENU. Menu je rozdelené do jednotlivých ponúk a podmenu. Medzi ponukami menu sa pohybujete za pomocou smerových šípok vľavo a vpravo.

Potvrdenie a zrušenie možností u každého menu a podmenu vidíte v spodnej časti obrazovky a tlačidlami MENU a BACK príslušnú voľbu vyberáte.

Funkcie telefónu (bez spárovania)

Bluetooth

Prostredníctvom Bluetooth nemožno komunikovať na vzdialenosť niekoľkých metrov s ďalšími zariadeniami vybavenými touto technológiou.

Zariadenia Bluetooth - slúži pre pridanie nového spárovaného zariadenia.

Bluetooth - slúži na zapnutie Bluetooth, nastavenie viditeľnosti telefónu pre Bluetooth a nastavenie Bluetooth mená telefónu.

Poznámka: podrobnejší popis párovania bude popísaný v nasledujúcich kapitolách (kapitola Spárovanie telefónu s externým zariadením).

Telefónny zoznam

Slúži pre zobrazenie a prácu s kontakty. Kontakty môžu byť buď uložené priamo v telefóne, alebo sa zobrazujú kontakty zo spárovaného zariadenia.

Medzi oboma zoznamy prepínate dlhým podržaním šípky doprava alebo doľava.

Nový záznam pridáte, ak ste na položke Pridať nový záznam a vyberiete tlačidlom MENU možnosť Voľba - Zvoliť. Ku kontaktu možno uložiť meno a číslo.

Prostredníctvom položky Voľba - Nastavenie adresára možno zobraziť stav pamäti a možnosť zmazania všetkých záznamov.

Poznámka: do pamäte prístroja sa vojde 500 kontaktov.

Správy

Telefón umožňuje odosielanie a príjem textových správ.

Správu vložíte cez položku Napísať správu a následne vyberiete, komu správu odoslať. Je možné zadať priamo číslo, alebo ho vložiť z adresára.

Ak správu rovno nechcete odoslať, možno ju uložiť a následne otvoriť v podmenu Koncepty.

V Nastavenie SMS - SIM môžete zvoliť potvrdenie o prijatí.

Zostávajúce voľby by sa meniť nemali.

Register hovorov

Zobrazuje zmeškané, prijaté a uskutočnené hovory.

V rozšírenom nastavení je možné navoliť Blacklist na vybrané čísla, spôsob prijatia hovoru, opakované vytáčanie a zobrazenie dĺžky hovoru.

Vzdialené upozornenie

Funguje len pri spárovaní s druhým prístrojom a doinštalovania aplikácie.

Bude popísané v ďalšej časti manuálu (kapitola Funkcie telefónu pri zapnutom spárovaní)

Vzdialená spúšť

Funguje len pri spárovaní s druhým prístrojom a doinštalovania aplikácie.

Bude popísané v ďalšej časti manuálu (kapitola Funkcie telefónu pri zapnutom spárovaní).

Anti lost

Funguje len pri spárovanie s druhým prístrojom.

Bude popísané v ďalšej časti manuálu (kapitola Funkcie telefónu pri zapnutom spáovaní).

Krokomer

Slúži na počítanie krokov.

Funkcia sa spustí vybraním menu Krokomer a položky Krokomer.

Správnosť merania je závislá na nastavenej hodnote v položke Nastavenia krokov, kde sa volí dĺžka kroku.

V položke Nastavenia hmotnosť nastavíte svoju váhu.

Položka Posledný záznam ukazuje výslednú hodnotu pri poslednom použití funkcie krokomeru.

Pohybová aktivita

Slúži ku kontrole pohybu, respektíve ako upozornenie na dlhú dobu bez pohybovej aktivity.

Dobu upozornenia nastavíte v podmenu Nastavenie upozornenia.

Multimédiá

Prehrávač audio - prehráva skladby zo spáovaného zariadenia

Zvukový rekordér - pre nahrávanie zvukov; funguje iba s pamäťovou kartou

FM rádio - rádio; funkčný len s pripojenými slúchadlami (nie sú súčasťou balenia), ktorá slúži ako anténa

Správa súborov - prezeranie obsahu pamäťovej karty

Organizér

Kalendár - zobrazenie mesiacov, bez možnosti pridávať nový záznam

Alarm - možnosť nastavenia päť samostatných, opakovaných alarmov

Kalkulačka - jednoduchá kalkulačka

Nastavenie

Profily - výber a možnosť úpravy troch zvukových profilov. V ich rámci je možné vyberať zvonenie, jeho opakovanie, hlasitosť, zvuk a hlasitosť správ, zvuk tlačidiel a zvuk pri zapnutí a vypnutí.

Nastavenie telefónu - zmena časových údajov, jazyka prístroje, zámku obrazovky, vibrácií, leteckého režimu a ovládania pohybom (stlmenie zvonenia otočením mobilu)

Skratky - možnosť nastavenia skratiek k vybraným funkciám

Nastavenie zabezpečenia - možnosť pridania PIN na SIM kartu a hesla pri zapnutí telefónu

Obnovenia - obnovenie továrenského nastavenia; Do riadku Input phone pass vložte kód 1112 a dôjde k obnoveniu továrenského nastavenia

Spárovanie telefónu s externým zariadením

Nainštalovanie aplikácie

Aby mohli telefón komunikovať s ďalším Bluetooth



zariadením, je nutné, aby sa do druhého zariadenia nainštalovala príslušná aplikácia.

V obchode Google Play vyhľadajte aplikáciu BT Notification a nainštalujte ju do telefónu.

Pre iOS nie je nutné nič inštalovať.

Spárovanie cez Bluetooth

V menu Bluetooth - Bluetooth túto funkciu zapnite. Uistite sa, že je Bluetooth zapnuté aj na párovanie zariadení, a že je toto viditeľné.


Potom vyberte v menu Bluetooth voľbu Bluetooth zariadenia a Hľadanie nového zariadenia.

Po nájdení príslušného zariadenia potvrdte, že ho chcete spárovať a túto možnosť následne potvrdte aj na druhom zariadení.

Po vykonaní spárovaní môžete zvoliť, že si mobil prevezme dátum a čas z druhého zariadenia.

Že je spárovanie aktívny spoznáte z pohotovostného menu, kde pribudol piktogram slúchadiel a súčasne je tu ikonka zobrazujúca zapnuté Bluetooth.

Nastavenie aplikácie

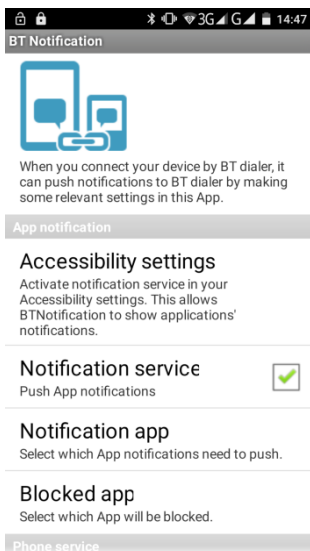

Aby sa na telefóne správne zobrazovali notifikácia, sú potrebné spríevodné nastavenia v aplikácii BT Nofification nainštalované vo spárovanom zariadení.

Otvorte menu Accessibility settings a následne vyberte BT Notification zapnuté. Táto voľba povolí odosielanie notifikácií do telefónu.

Zapnite ďalej voľbu Notification service.

V Notification app vyberáte, ktoré aplikácie majú do telefónu odosielať upozornenia pri svojej aktivite.

Upozornenie: konkrétne príjem notifikácií závisí od modelu telefónu, z ktorého sú odosielané a na jeho verziu operačného systému Android.

Analogicky možno vybrať aplikácie, ktorých upozornenie bude blokovávané.

V sekcii Phone service nastavujete zapnutie / vypnutie upozornenie na správy a hovory.

Poznámka: pre smartphony so systémom iOS funguje automaticky upozornenie na hovory a textové správy.

Funkcie telefónu pri zapnutom spárovaní

Telefónny zoznam

Zobrazuje primárne kontakty z adresára druhého zariadenia. Vyberte Zobrazíť pre prehliadnutie mena a telefónneho čísla.

Prostredníctvom následného výberu Voľba môžete vybraný kontakt vytočiť (cez Bluetooth alebo ako lokálne hovor z mobilu), poslať textovú správu alebo číslo uložiť do adresára v mobile.

Správy

Textové správy je možné odosielať prostredníctvom Bluetooth. Po napísaní správy a výberu príjemcu stačí zvoliť, že sa správa má poslať cez Bluetooth. Správa sa odošle a príjemcami sa zobrazí číslo spárovaného telefónu.

Poznámka: funkcia nie je kompatibilná so smartphonmi so systémom iOS.

Register hovorov

Zobrazuje zmeškané, uskutočnené a prijaté hovory zo spárovaného zariadenia.

Vzdialené upozornenie

Zobrazuje posledné upozornenie, ktoré bolo cez Bluetooth prijaté zo spárovaného zariadenia.

Poznámka: funkcia nie je plne kompatibilný so smartphonmi so systémom iOS.

Vzdialená spúšť

Vzdialene ovláda zadnú kameru na spárovanom zariadení. Umožňuje obstaranie fotky.

Poznámka: funkcia nie je kompatibilná so smartphonmi so systémom iOS.

Poznámka: funkcia nie je kompatibilná so smartphonmi so systémom iOS.

Anti Lost

Slúži pre upozornenie, ak sa od seba telefón a párované zariadenie príliš vzdiali.

Môžete si vybrať, či má upozornenie fungovať len prostredníctvom vibrácií, alebo tiež za pomoci zvonenie.

Poznámka: funkcia nie je kompatibilná so smartphonmi so systémom iOS.

Poznámka: funkcia nie je kompatibilná so smartphonmi so systémom iOS.

Tipy pre použitie

Pre ovládanie telefónu používajte vždy len čisto umyté ruky.

Nepoužívajte pre ovládanie telefónu nadmernú silu. V žiadnom prípade nepoužívajte kovové či iné ostré predmety.

Upozorňujeme, že telefón nespĺňa normu, ktorá by mu zaistila zvýšenú odolnosť proti vode a prachu. Telefón preto nepoužívajte vo zvýšene prašnom prostredí, ani ho nevystavujte kontaktu s vodou.

Pri znečistení prístroja používajte iba suchú a jemnú látku.

Nesnažte sa telefón rozoberať, batériu v prístroji nemôže užívateľ vymeniť.

Používanie pripojených slúchadiel po príliš dlhú dobu, prípadne nastavenie hlasitosti zvuku u slúchadiel príliš vysoko, môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.

Pri nosení slúchadiel pripojených k zariadeniu neprechádzajte cestu, neriadte motorové vozidlo ani nejazdite na bicykli, predídete tak dopravným nehodám.

Pri použití so smartphonom so systémom iOS sa funkcionálnosť zariadenia môže meniť v závislosti od verzie operačného systému iOS, ktorý používate. V prípade problémov sa vyskytli po inovácii smartphonu sa s riešením problémov obráťte na spoločnosť Apple.

Likvidácia



Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžilý telefón ani batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistia jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Batériu nevyhadzujte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad + 60 ° C hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, sro prehlasuje, že mobilný telefón Cube1 mini-Q5 je v zhode so základnými požiadavkami smernice 1999/5 / CE

(NV č. 426/200 Zb.).

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.satomar.cz.

Copyright © 2014 Satomar, s. R. O.

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Tlačové chyby vyhradené.